


離乳食ブレンダー パパッとクック KJ4307

取扱説明書

品質保証書付 B24/B2Z-5

もくじ

- 安全上のご注意・・・02
- 部品名称 / セット内容・・・04
- ご使用方法・・・・・・・・05
- お手入れ方法・・・・・・・・07
- 故障かなと思ったら・・・09
- 保証規定について・・・11

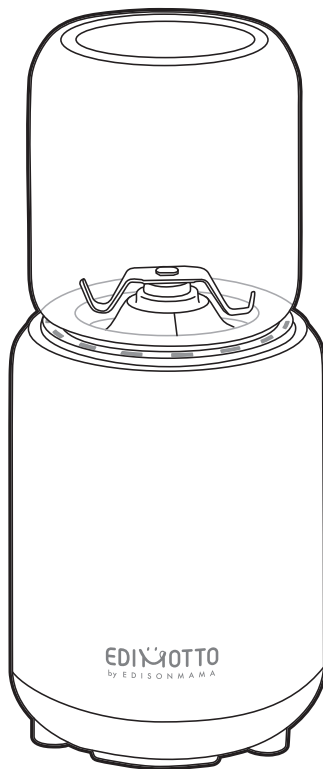

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

正しくご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。

本書はご使用になる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の可能性が想定される内容を示します。

🚫 禁止

製品仕様上、してはいけない行為を示します。

⚠ 指示

製品仕様上、必ず行っていただきたい行為を示します。

⚠ 警告



用途目的以外のご使用はおやめください。



ご購入後初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならないときは、ご使用の前後に必ず各部品を洗浄してください。



定格15A・交流100Vのコンセントをご使用ください。延長コードをご使用される場合も定格15Aのものをご使用ください。



タコ足配線はしないでください。火災の原因となります。



電源コードを傷つける・破損させる・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを載せる・挟み込むなどの行為をしないでください。火災や感電の原因となります。



電源コードが傷ついている、電源プラグの差し込みがゆるい場合はご使用をおやめください。感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグは根本までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発火の原因となります。



本体や電源プラグ、電源コードを水につけたり、水をかけたりしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをすると感電のおそれがありますのでおやめください。



電源プラグの周りにホコリやゴミが付着しているときは拭き取ってください。湿気などで絶縁不良となりショートや火災の原因となります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜く際は、電源コードを持たず必ず電源プラグを持って引き抜いてください。



本製品及び各部品は乳幼児及びペットの手の届かない所に保管してください。



本体の隙間にピンや針金などの金属物を入れないでください。感電やケガの原因となります。




本製品に異常を感じたときは、すぐにご使用をおやめになり、カスタマーセンターまでお問合せください。事故や破損の原因となります。







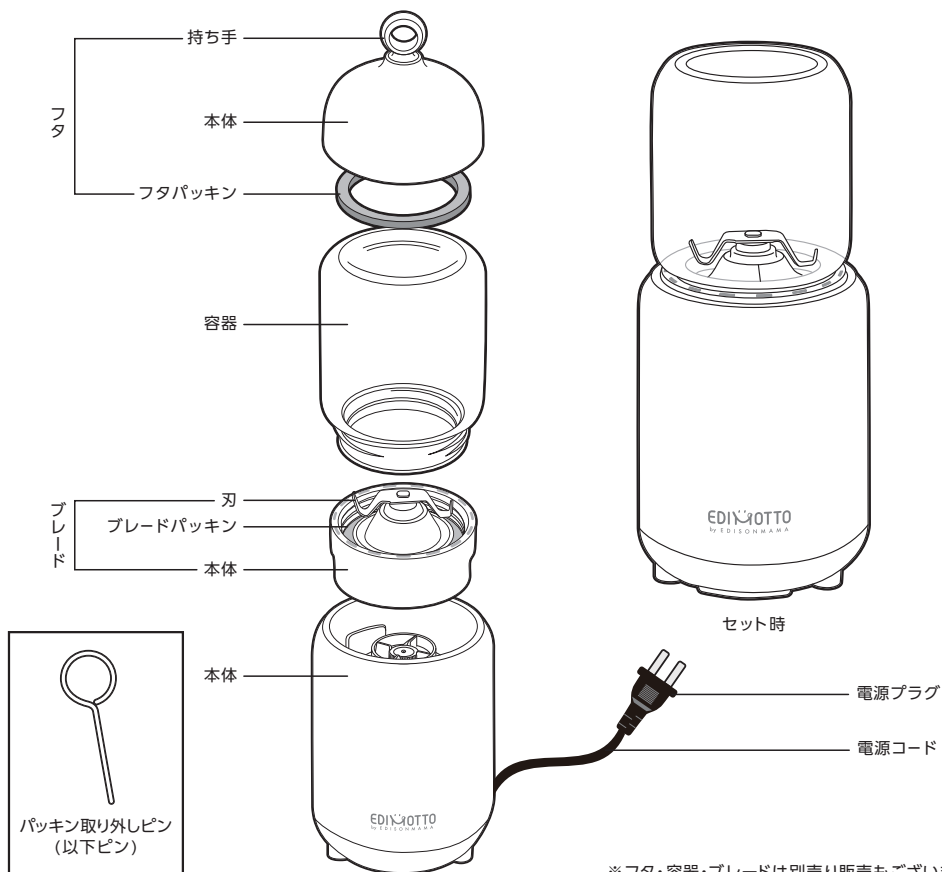

⚠ 注意

-  本製品をご使用になる際は必ず大人が操作してください。お子様だけでのご使用は、ケガなど思わぬ事故の原因となります。
-  ご使用のたびに、各部品にキズなどの異常がないか確認してからご使用ください。
-  本製品が破損した際は、破損した部分に触れたりそのまま使用し続けたりしないでください。感電やケガの原因となります。
-  不安定な場所や滑りやすい場所でのご使用はおやめください。転倒や落下などによる破損・故障・ケガなどの原因となります。
-  1回の運転時間は1分以内とし、次の使用までに5分以上の十分な冷却時間をとってください。また、水分の少ない食材は、運転時間を10秒以内にし、中の様子を確認しながらご使用ください。
-  食材の入れすぎ、少なすぎにご注意ください。
-  何も入っていない状態やブレードなしでの使用はおやめください。
-  食品以外の物を入れないでください。破損や故障の原因となります。
-  食材が多すぎるなどの原因によりモーターの回転が止まった場合は直ちに運転を止め、食材の量を調整してください。
-  食材により、ブレードでかくはんされていない状態が続く場合は、運転を止め、食材が均等にブレードに当たるよう動かしてください。
-  熱い食材を入れてかくはんしないでください。やけどや故障の原因となります。
-  容器に急激な温度変化が生じると破損するおそれがあります。容器が熱くなっている時に冷凍庫に入れたり、容器が冷たいときに急加熱をしたりしないでください。
-  液体・ごはん・おかゆなど水分が多い物は冷凍はしないでください。冷凍の際に膨張し体積が増えて容器が破損するおそれがあります。
-  容器を取り付けていない状態でブレードを本体にセットしないでください。
-  ブレードの刃は鋭利なため、直接手で触れないでください。ケガをするおそれがあります。
-  運転中は移動させないでください。
-  物を強くぶつけたり、高い所から落下させたりして衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
-  本製品及び各部品は火気の近くや車内などの高温になる場所、直射日光の当たる場所、振動・衝撃を受けやすい場所での放置やご使用はおやめください。故障や変形の原因となります。
-  廃棄する際は、お住まいの各自自治体のルールに従って廃棄または処分してください。

■ 部品名称 / セット内容



※フタ・容器・ブレードは別売り販売もございます。


部品名		材質	定格容量	耐熱温度	耐冷温度	耐熱温度差	電子レンジ加熱
フタ	持ち手 	シリコンゴム	—	90℃	-40℃	—	×
	本体 	ABS樹脂					
	パッキン 	シリコンゴム					
容器		ホウケイ酸ガラス	160ml	—	—	120℃	○
ブレード	刃 	ステンレス	—	140℃	—	—	×
	パッキン 	シリコンゴム	—	200℃	-40℃	—	
	本体 	ポリアミドほか	—	140℃	—	—	
本体		ABS樹脂ほか	—	—	—	—	×

ご使用方法

ご使用前の準備

本体を正しく設置する


- 本製品に取り付けられている梱包材は残さずすべて取り外してください。
- 安定した水平な台の上に設置してください。
- 購入後初めて使用するときは、本体以外をよく洗って充分乾燥させてからご使用ください。
- フタ・ブレードパッキングが正しく取り付けられているか確認してください。
※ラインが入っている面が見えるように取り付けてください。

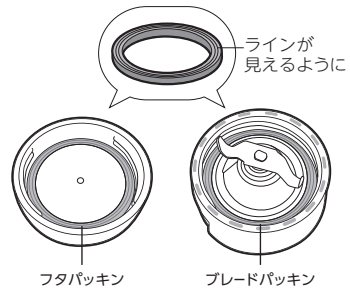

基本手順

① 容器に食材を入れる

- 必ず固い食材から順に入れてください。
- 食材は容器の2/3(約160ml)以上は入れないでください。
※ブレードが回転しにくい食材(大根・人参・葉物野菜など)、ブレードが空回りする場合、食材がうまくかくはんできない場合は水を加えてご使用ください。

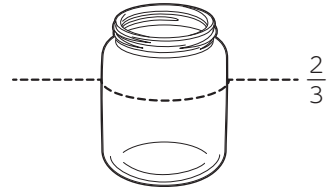

注意 熱い食材を入れてかかはんしないでください。やけどや故障の原因となります。

使用できる食材

- 15mm角にカットされた果物・野菜
- 皮、骨、筋を取り15mm角にカットされた肉・魚


使用できない食材

- 固い食材 ● 乾物類 ● 冷凍食品
- 粘り気の強いもの ● 氷

② 容器にブレードを取り付ける



- ブレードを矢印の方向に止まるまでしっかりと締めてください。

注意 刃は鋭利なため、お取扱いにご注意ください。

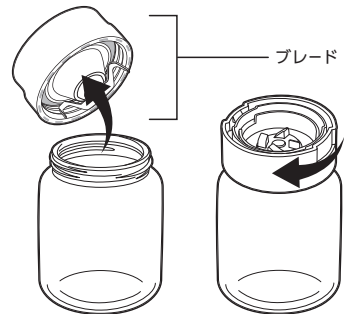

③ 本体にセットする

- 容器を逆さにし、ブレードと本体の凹凸が合うようにセットしてください。
※×の状態のときは、容器を回しブレードが本体に隠れる状態にしてください。

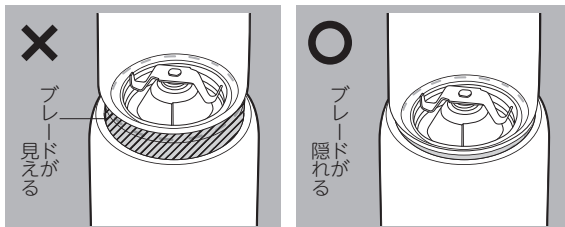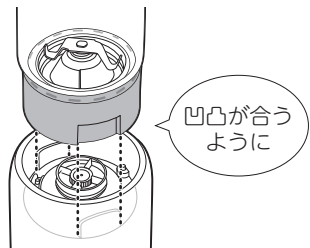


4 かくはんする

- 電源プラグをコンセントにしっかりと挿し込み、容器を垂直に押し込んでかくはんしてください。

⚠ 注意

- 1回の運転時間は1分以内とし、次の使用までに5分以上の十分な冷却時間をとってください。水分の少ない食材は、運転時間を10秒以内にし、中の様子を確認しながらご使用ください。
- 食材により、ブレードでかくはんされていない状態が続く場合は、運転を止め、食材が均等にブレードに当たるよう動かしてください。

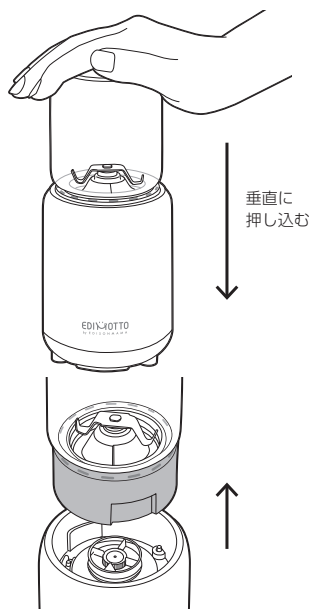

5 本体から取り外す

- 電源プラグをコンセントから抜き、容器を本体から外してください。

⚠ 注意

- 刃の回転が完全に止まってから容器を本体から外してください。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 保管するとき

1 容器からブレードを取り外す

- 容器を逆さまにしてからブレードを取り外してください。

⚠ 注意 刃は鋭利なため、お取扱いにご注意ください。

2 フタをつける


- フタを矢印の方向に止まるまでしっかりと締めてください。そのまま冷蔵、冷凍保管が可能です。

3 冷凍する

- 水分が多い物は冷凍はしないでください。冷凍の際に膨張し体積が増えて容器が破損するおそれがあります。

OK ポタージュ・ソース・水を加えていない野菜ペースト

NG 液体・おかゆ・ごはん



冷蔵
冷凍
OK

4 温める

- 容器のみ電子レンジ加熱が可能です。各使用方法に従って加熱してください。

※フタは加熱できません。取り外してからご使用ください。

⚠ 注意

- 電子レンジ内の汚れを拭き取ってからご使用ください。
- 電子レンジでの空焚き・乾燥はおやめください。
- 水分の少ない食品・細かく切った食品・油分や糖質の高い食品を電子レンジで加熱すると高温になる場合があります。食品が焦げるおそれがありますので、加熱時間を短くして様子を見ながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・ニンジン・カレーなど)
- 電子レンジで加熱し過ぎると、取り出す際に突沸してやけどをするおそれがあります。(突沸：加熱したお湯などが振動を受けた途端に突然沸騰する現象)



電子レンジ
NG




電子レンジ
OK

お手入れ方法

- ご使用後はお手入れ方法に従って洗浄してください。洗浄後はよく拭き取り乾燥させてください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・電源プラグ・電源コード

- 固く絞った濡れタオルなどで優しく汚れを拭きとってください。

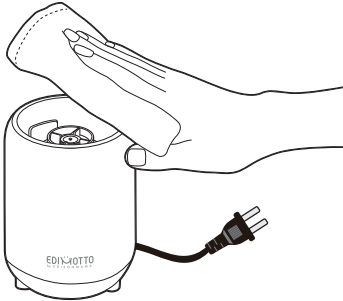

容器

- 洗浄の際は柔らかいスポンジと食器用洗剤をご使用ください。磨き粉やたわしなどのご使用はおやめください。
- 食器洗浄機、食器乾燥機をご使用の際は、各使用方法に従ってください。
- 洗浄後はよく乾燥させ、お子様の手の届かない所に保管してください。




ブレード

- スポンジやブラシなどでよく汚れを取ってください。
- 塩素や酸など含んだ汚れが付着したまま放置しないでください。また、鉄やアルミなどの異種金属製品と接触させたまま長時間放置しないでください。サビの原因となります。
- ブレードの刃は鋭利なので、直接手で触れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 食器洗浄機や食器乾燥機をご使用の際は、各使用方法に従ってください。
- 業務用の食器洗浄機や食器乾燥機でのご使用はおやめください。
- 洗浄後はブレードの中の水が抜けるよう刃を上にして十分に乾燥させ、お子様の手の届かない所に保管してください。



フタ


- 洗浄の際は柔らかいスポンジと食器用洗剤をご使用ください。磨き粉やたわしなどのご使用はおやめください。
- 洗浄後はよく乾燥させ、お子様の手の届かない所に保管してください。

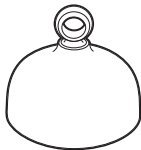


ブレードパッキン

- ブレードのパッキンを取り外す際は、○の位置に付属のピンを押し込み、以下の手順で取り外してください。

拡大図

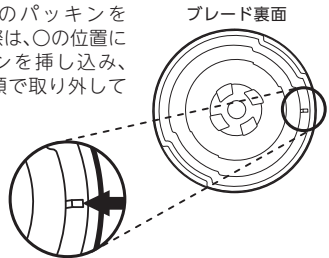


- ① ブレードを裏返し、○の位置に付属のピンを内側に向かって斜めに押し込んでください。

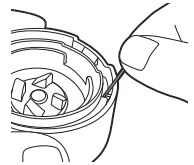

- ② パッキンが押し出されるので、刃に注意して取り外してください。

ブレードパッキン

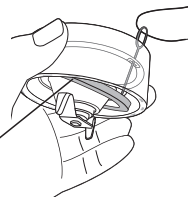

⚠ 注意

- ブレードの刃は鋭利なため、お取扱いにご注意ください。

ピンはクリップなどでも代用可能です。

■消毒

- 煮沸消毒は大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、鍋の内側に触れないように2～3分間煮沸してください。
- 電子レンジでの消毒や薬液消毒は各消毒方法に従ってください。
- 漂白の際は台所用酸素系漂白剤を使用し、各使用方法に従ってください。
- 部品によって消毒方法が異なります。下記の表を確認してください。

部品名		材質	消毒方法			食器洗浄機 乾燥機	漂白
			煮沸	電子レンジ	薬液		
フタ	持ち手 	シリコーン ゴム	×	×	○	×	○
	本体 	ABS 樹脂					
	パッキン 	シリコーン ゴム	○	○	○	○	○
容器 		ホウケイ酸 ガラス	○	○	○	○	○
ブレード	刃 	ステンレス	○	×	×	○	×
	パッキン 	シリコーン ゴム	○	○	○	○	○
	本体 	ポリアミドほか	○	×	×	○	×
本体 		ABS樹脂ほか	×	×	×	×	×

故障かなと思ったら

症状	原因	対応方法
ブレードが回転しない	電源プラグがコンセントに挿し込まれていない。	電源プラグを確実にコンセントに挿し込んでください。
	ブレードの取り付けが緩んでいる。	容器にブレードをしっかりと取り付けてください。
	本体に正しくセットされていない。	本体とブレードの凹凸を合わせてセットしてください。 (5ページ参照)
	食材が多すぎる(大きすぎる)。	量を減らしてください。 小さく切り直してください。
ブレードが空回りする	容器の壁面に食材が張り付いている。	容器を本体から外して、上下左右に振るなどしてブレードの周りに食材を落としてください。
	食材が少なすぎる。	食材を増やしてください。 (容器の2/3(160ml)程度まで)
	食材が大きすぎる。	小さく切り直してください。
ブレードの回転が止まる	本体に正しくセットされていない。	本体とブレードの凹凸を合わせてセットしてください。 (5ページ参照)
	食材が多すぎる(大きすぎる)。	量を減らしてください。 小さく切り直してください。
	固い食材や粘りの強い食材が入っている。	食材の大きさや水の量を調整してください。
食材がもれる	ブレードの取り付けが緩んでいる。	容器にブレードをしっかりと取り付けてください。
	パッキンが正しく入っていない。	ブレードにパッキンをしっかりと取り付けてください。
焦げた匂いや煙のようなものを感じる	初期・長期間・過負荷で使用されている。	これはモーター回転により絶縁体の塗料が揮発したためで故障ではありません。運転時間を調整してご使用ください。それでも改善されない場合、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

仕 様

品 名	離乳食ブレンダー パパッとクック
型 番	KJ4307
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	200W
定格容量	160ml
定格時間	1分
電源コードの長さ	約 100 cm
外形寸法	約幅80mm×奥行80mm×高さ190mm (使用時)

※本製品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。

※デザイン・仕様・価格は商品改良のため予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

●長年ご使用のブレンダーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電
源プラグを抜き、カ
スタマーセンター
に点検・修理をご相
談ください。

保証規定について

お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入願います。

品質保証書	
保証規定 1) 一度ご使用した製品は、原則としてお取替えできません。 2) 保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。 3) 万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。 4) 製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。 5) その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。 6) 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。 7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan) 8) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。	
製品名	離乳食ブレンダー パパッとクック
保証期間	お買い上げより1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前
	ご住所 〒 TEL
販売店	店名
	住所 〒 TEL
保証期間内でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。 ●素材の経年劣化や摩耗による損傷など製品の寿命 ●お客様による分解、修理、改造を行った場合 ●取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障 ●不慮の事故による製品の故障 ●他社製品との組み合わせによる故障 ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損害 ●一般家庭以外 (例えば業務用、船舶など海上) で使用された場合の故障および損害 ●お買い上げ後の輸送、落下やその他衝撃による部品の変形や破損 ●保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合及び保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合 ●修理依頼の際に保証書が添えられていない場合	

販売業者名：株式会社ケイジェイシー
 〒140-0001 東京都品川区北品川 1-10-4Y.B.ビル

お問い合わせは
こちら

カスタマーセンター 03-5796-9741
 営業時間 月～金 9:00～18:00(祝日を除く)



商品詳細の
ページは
こちら

エジモット
EDIMOTTO
by EDISONMAMA